

LEDトランスワード 取付け・取扱い説明書

NISSAN ノート / ノートオーラ / オーラニスマ / オーテック 車両専用品

この度は、お買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
本書はLEDトランスワードの取扱い、及び取付け作業について記載してあります。
取付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取付けを行って下さい。
本説明書に記載されている分解方法、イラスト(画像)、及び作業方法はあくまでも一例です。
車両ごとに脱着方法、取付け方法が異なりますのでお取付けの際はお車の整備要領書等をご確認の上
車両に適した手順で作業を行って下さい。

安全に関する表示

この説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

警告、**注意**、**注記**、**アドバイス** のところは、とくにしっかりお読み下さい。

警告	取付け・取扱い方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
注意	取付け・取扱い方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながるおそれがある内容です。
注記	取付け・取扱い方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。
アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

適用車種および適用年式


《車種名》 日産 ノート / ノートオーラ / オーラニスマ / オーテック

《年式》 2020/12 ~ 《型式》 E13/SNE13/FE13/SFNE13 型

最新の適合情報や
注意事項などは
取付け前にこちらから
必ずご確認ください



推奨準備工具



●養生テープ



●ビニールテープ
又は布テープ




●パーツクリーナー




●ウエス



●検電器



●メジャー



●クリップリムーバー




●ペンチ



●ニッパー



●ソケットレンチ
六角8mm



●トルクス(T20)

取付け準備作業

1. 取付け作業は、安全な場所に車を駐車させ、パーキングブレーキを確実に操作して下さい。
2. 取付け作業は、必ずエンジンを停止して行って下さい。
3. 取付け作業の前に、必ずバッテリーの(-)側コードを外して下さい。また(-)側コードは(+)側コードと接触しないようにして下さい。
4. 構成部品及び部品数量が取付け説明書通りになっているか、また不良部品の混在等はないかを確認して下さい。
5. オーディオ等の設定をメモしておく、後の調整がスムーズに行えます。

取扱い方法

1. 車両のスマールに連動して点灯/消灯します。

詳しい
取付け方法は
こちらから




取付け動画は
こちらから





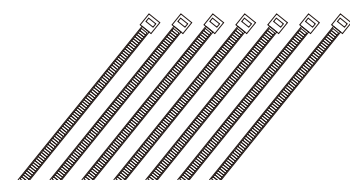
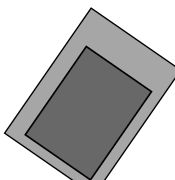

本製品は
ドレスアップを目的に
製作された
LED製品です

完成図全体像

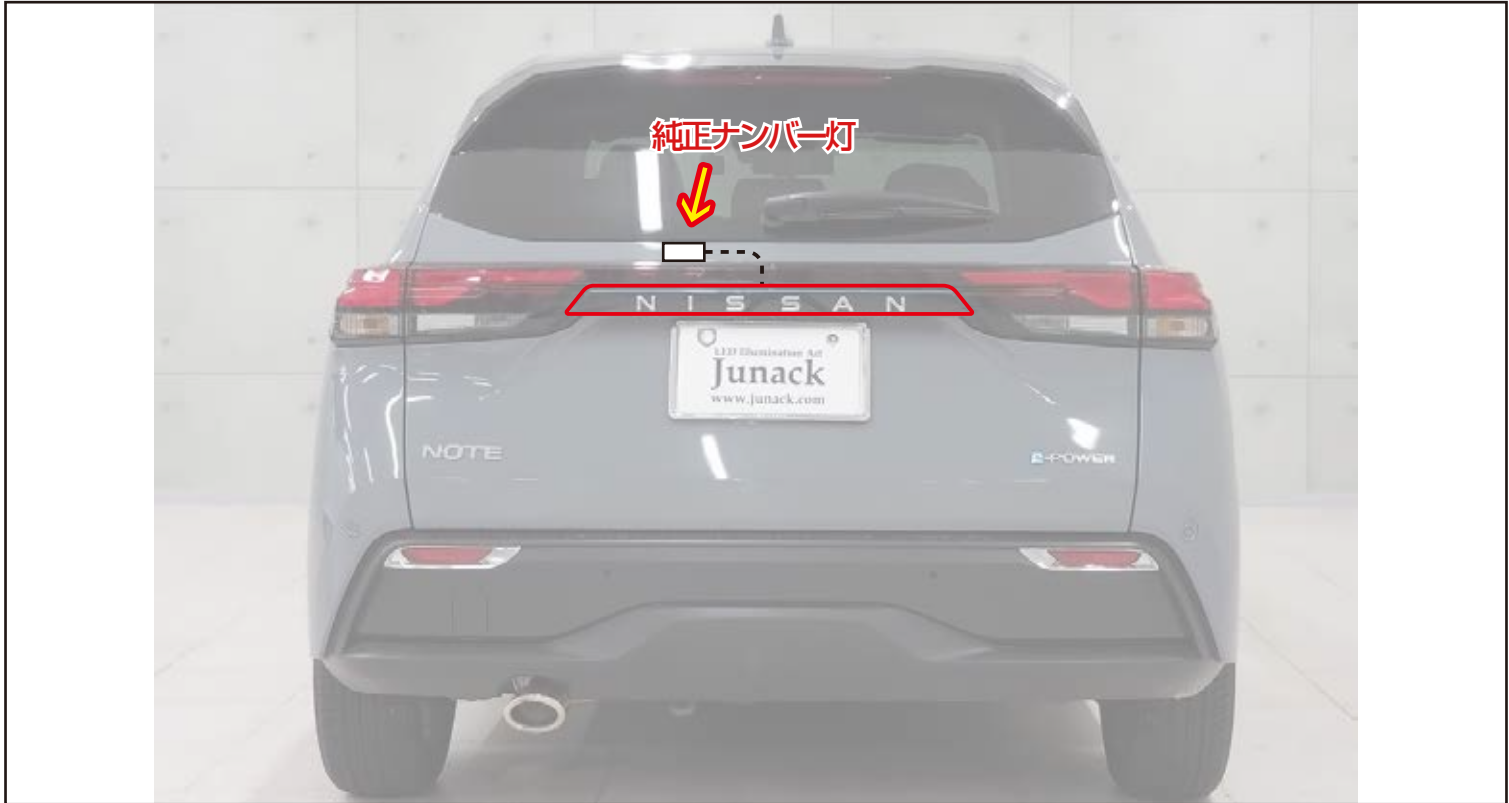

構成部品

※部品が全てあるか確認して下さい。

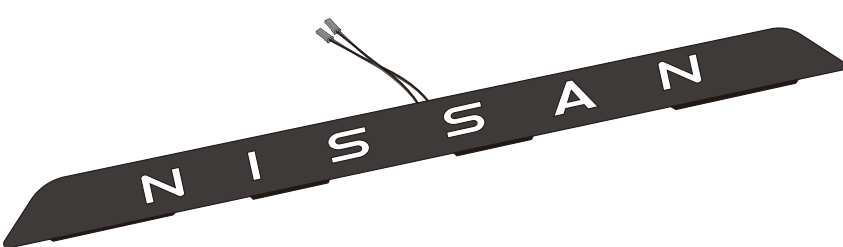		
製品本体 ×1		電源ハーネス ×1
		
結束バンド ×7	ブチルテープ ×2	保証書 ×1


取付け手順

①バッテリー (-) ターミナルを外す

車両整備書を参考にして正しい手順で
バッテリー (-) ターミナルを外します。

画像 1

バッテリー (-) ターミナル
を外す

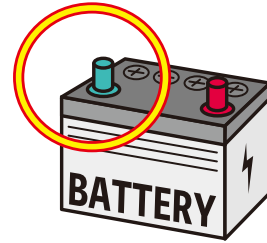

②純正ガーニッシュを外す

画像2を参考に、養生テープでガーニッシュ周辺を
保護します。

注 記

保護作業が不十分な場合、ガーニッシュを外す際に
車体に損傷を与える可能性があるため、保護作業は
十分に行ってください。
ガーニッシュはボルト4ヶ所・クリップ3ヶ所で
固定されています。

画像2-2を参考に、バックドアの内貼りを外します。

画像2-3 ○印のカメラコネクタ・オープナーコネクタ
を外します。

画像2-4 ○印にあるゴムパッキンを、
矢印方向(バックドア車外側)に押し込み、外します。

画像2-5 ○印にある4カ所のナット(8mm)を外します。

画像2-6を参考に純正ガーニッシュを外します。
クッションパッキンが残っている場合は外して下さい。


画像 2



画像 2-2



画像 2-3

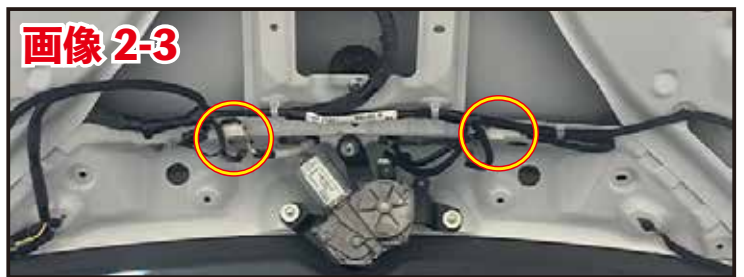


画像 2-4



バックドア内部側から
外側に向けて
押し出す

画像 2-5

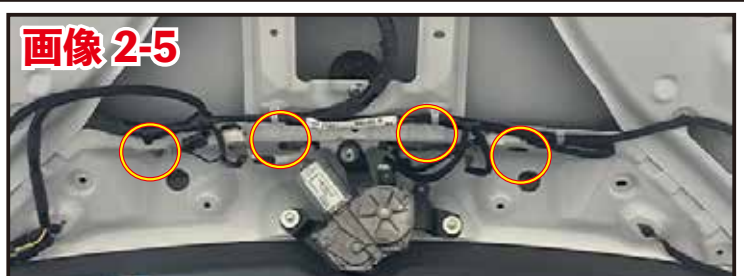

画像 2-6



③製品本体の取付け準備

ガーニッシュのカメラ及びオープナースイッチを本製品に付替えます。
カメラはT20のトルクスで外して下さい。



画像3 ○印のクリップは使用しませんので、そのまま保管して下さい。

本製品は ○印のクリップより車内にハーネスを引き込みます。

画像3-2・3-3を参考に、
長い方の配線はコネクタは90mm、
短い方のコネクタは55mmの箇所にマジックなどで印をつけます。

画像3-4を参考に、
付属のプチルシールを
印をつけた箇所に端に合わせて、
2つの配線を1つにまとめて
なじませるように巻きつけます。

画像3-5を参考に、
もう一枚も同じ箇所に巻き付けて太くします。

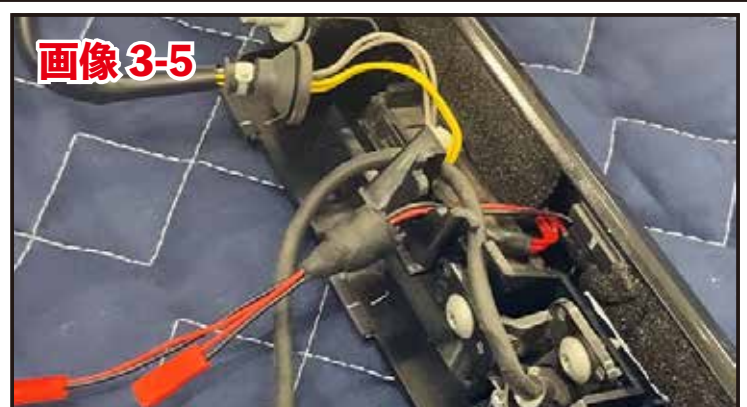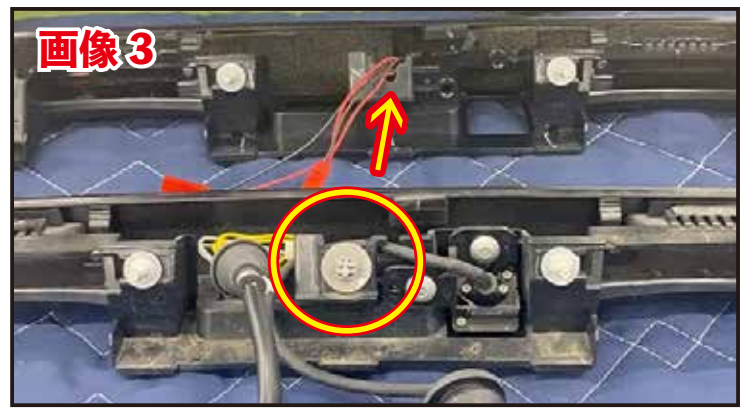

④製品本体の装着

画像4を参考に
ガーニッシュを固定していたクリップ穴より
本製品の配線を入れ、
カメラ配線及びオープナー配線は
純正の位置より中に引き込みます。

画像4-2を参考に、
配線を噛みこまないように注意して
ガーニッシュを装着します。
ガーニッシュセンター部分は
文字部分を推さないようにして
プチルシールを馴染ませるように押し付けます。

画像4-3を参考に、後部座席より室内に入り、
本書2P画像2-3で外した
オープナーコネクタ及びカメラコネクタを接続します。

画像4-4を参考に、
本製品のハーネスが裏側から出ているので、
5mmほど中に引き込みます。

画像4-5を参考に、
ナンバー灯に検電テスター等を用いて
スモール電源を確認します。
(青色/スモール+、黒色/マイナス)

画像4-6を参考に、ナンバー灯配線の
保護チューブをカットして、
付属の電源ハーネスの黒色ハーネスを黒色線に結線し、
赤色ハーネスを青色線に結線します。

注記

年式やグレード等によっては、車両の配線色が異なる場合がありますので、必ず確認をしてから作業して下さい。

画像4



画像4-2



画像4-3



画像4-4



画像4-5



画像4-6



⑤点灯確認

画像5を参考に
本体ハーネスと電源ハーネスを接続して
本製品の点灯確認を行います。



画像5

⑥分解部分の戻し及び配線処理

画像6を参考に、
白タップに結束バンドを使用して
開かないように結束します。

画像6-2を参考に、
ビニールテープ等で全体的に巻いて保護します。
灯体ハーネスと電源ハーネスの接続部分を
ビニールテープ等を巻いて抜け防止を行って下さい。
電源ハーネスを車両側ハーネスに添わせる様に配策し、
結束バンドで固定して下さい。

注記

車両のエッジ部分に配線が
こすれないようにして下さい。

画像6-3を参考に、
オープンスイッチハーネスとカメラハーネスのゴム部分を
少し引き込みながら
パッキンを所定の位置に戻して下さい。

画像6-4 ○印部分を参考に、
外した4箇所の8mmナットを締めて固定して下さい。



画像6



画像6-2



画像6-3



画像6-4

⑦車両の復元

車両整備書に従って正しい手順で外した部品等をすべて正常な状態に戻します。
貼付けた養生テープ等もキレイにはがして下さい。

点灯確認をして問題がなければ終了です。

画像7



お取付前に

右図を参照し、テスター等で12ボルト以上の電圧が供給されている配線を確認してから、結線作業を行って下さい。



⚠ 配線の処理に関して注意

配線は車輛にあわせて適度な長さに切って取付けを行って下さい。
余った配線を束ねたり(結束バンド等)、発熱する場所に固定すると、配線の断線や溶解など様々な不具合の原因になります。