

# クロマティックシールド【フロント】 取付け・取扱い説明書

## INSTRUCTION MANUAL OF CHROMATIC SHIELD

この度は、Junack 製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
本書はクロマティックシールドの取扱い、及び取付け作業について記載してあります。  
取付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取付けを行って下さい。  
本説明書に記載されている分解方法、イラスト（画像）、及び作業方法はあくまでも一例です。  
車両ごとに脱着方法、取付け方法が異なりますのでお取付けの際は  
お車の整備要領書等をご確認の上 車両に適した手順で作業を行って下さい。

### 安全に関する表示

この説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

**警告**、**注意**、**注記**、**アドバイス** のところは、とくにしっかりお読み下さい。

#### **警告**

取付け・取扱い方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。

#### **注意**

取付け・取扱い方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながるおそれがある内容です。

#### **注記**

取付け・取扱い方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。

#### **アドバイス**

この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

### 取付け準備作業

- 1.取付け作業は、安全な場所に車を駐車させ、パーキングブレーキを確実に操作して下さい。
- 2.取付け作業は、必ずエンジンを停止して行って下さい。
- 3.構成部品及び部品数量が取付け説明書通りになっているか、また製品が正常に機能するかを確認して下さい。

### 取扱い方法

- 1.両面テープ接着力が安定するまで(貼付け後24時間程度)は、洗車等、水がかからないようにして下さい。
- 2.貼付け部位付近は、高圧洗車機による洗車は避けて下さい。



## 構成部品

※部品が全てあるか確認して下さい。



製品本体 ×1



両面テープ ×1



クリーナー ×1



製品保証書 ×1



# 貼付け作業

1



付属のクリーナーで貼付け面の汚れ、油分をふき取ってください

2




両面テープを貼り付ける位置を確認します。

3



両面テープの片面の剥離紙を半分ほどはがして下さい。

4

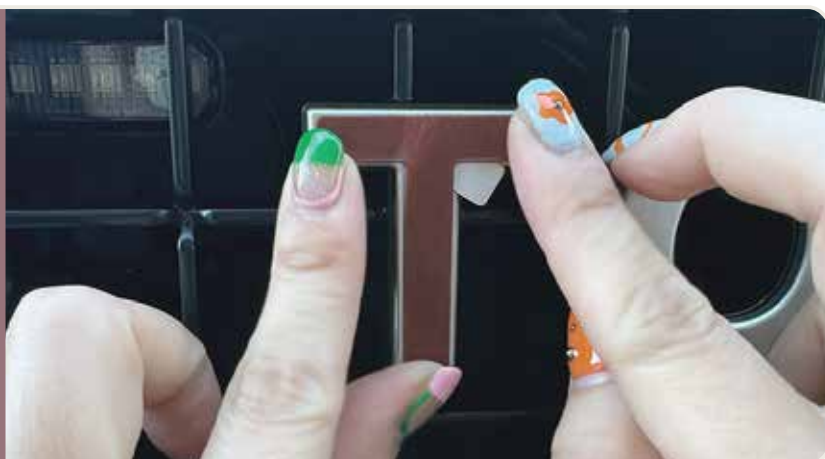

エンブレムに貼り付けます。  
この際、テープ面にはなるべく触れないようにしてください。



5



残りの剥離紙を引き抜き、  
両面テープ全面を貼り付け、  
軽く圧着します。

6



部品を貼り付ける面の剥離紙を  
はがします。  
この際、両面テープ自体が  
はがれないよう注意してください。

7



本体を貼り付けます

8



確実に固定するため、  
均一に圧着してください。  
この時製品本体に  
過度な負荷をかけないように  
十分に気を付けて下さい。  
(過度な負荷をかけると  
破損する恐れがあります)

